

Windowsの再セットアップ

ここでは、Windowsの再セットアップの手順について説明しています。Windowsを再セットアップすると、Windowsが初期の状態に戻ります。

再セットアップする前に、必ずユーザーズガイドの「再セットアップの準備をする」をご確認ください。


また、再セットアップ後は、必ずユーザーズガイドの「パソコンの環境を元に戻す」をご確認ください。

▼ 再セットアップの前に

Windowsの再セットアップには、次の3つの方法があります。お客様にとって最適な再セットアップ方法を選んでください。

(1) HDD構成を変更せずに再セットアップする


ハードディスクの構成を変更せずに、Windowsを再セットアップします。

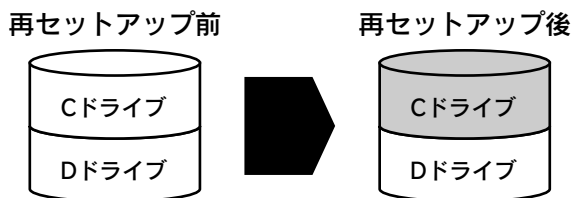

チェック この方法で再セットアップした場合、再セットアップ後はCドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。

(2) HDD全体をCドライブにして再セットアップする


ハードディスク全体をCドライブにして、Windowsを再セットアップします。

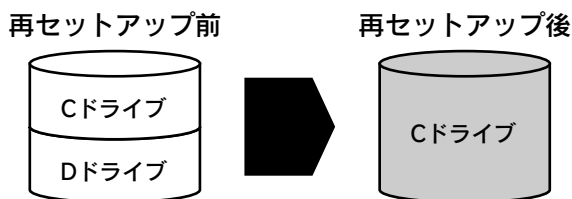

チェック この方法で再セットアップした場合、再セットアップ後はすべてのドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。

(3) HDD構成を任意のサイズに変更して再セットアップする

CドライブとDドライブを任意のサイズに変更して、Windowsを再セットアップします。

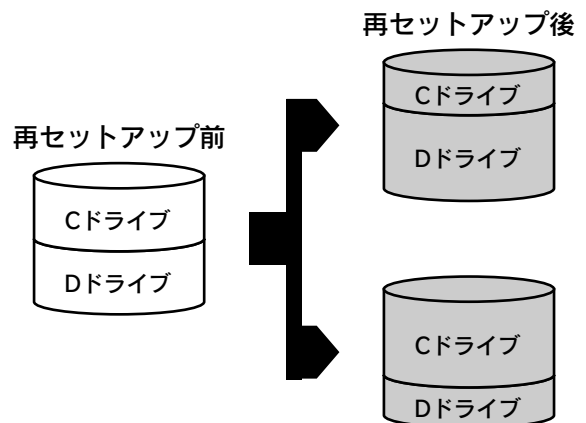


チェック この方法で再セットアップした場合、再セットアップ後はすべてのドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。

▼ Windowsの再セットアップをはじめる

Windowsを再セットアップします。

チェック セットアップが完了するまで、1時間程度かかります。セットアップ中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。セットアップが終わる前に電源をOFFにすると、故障の原因となります。

メモ

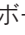- ・セットアップ中は、画面の切り替えに時間がかかることがあります。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、マウスカーソル（マウスのポインタ）の矢印がになっているときは、キーボードのキーやタッチパッドのボタンを何度も押さないでください。
- ・途中でセットアップを中止するには、**[F3]**キーを押します。キャンセルのメッセージが表示されるので、もう一度**[F3]**キーを押して、パソコンを再起動します。ただし、ファイルのコピーが始まると、セットアップを中止できなくなります。


1 WindowsのセットアップCDを、光ディスクドライブに入れます。

2 本機を再起動します。
しばらくすると、「Press any key to boot from CD...」と表示されます。

3 「Press any key to boot from CD...」が表示されている間に **[Enter]** キーを押します。
しばらくすると、【セットアップの開始】画面が表示されます。

チェック Windowsが起動してしまった場合は、本機を再起動して、再度手順3を行ってください。


4 **[Enter]** キーを押します。

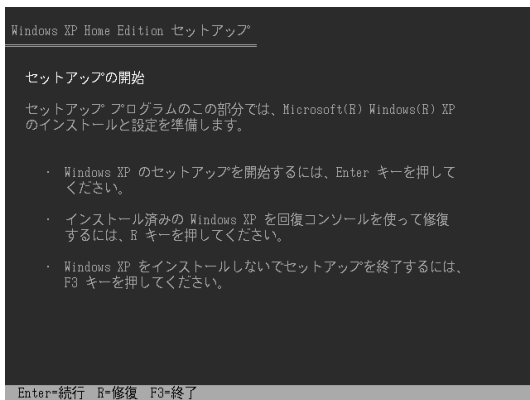

使用許諾契約に同意する

使用許諾契約に同意します。同意を拒否すると、Windowsのセットアップが終了してしまいます。

1 **[PageDown]** キーを押して、使用許諾契約書を確認します。

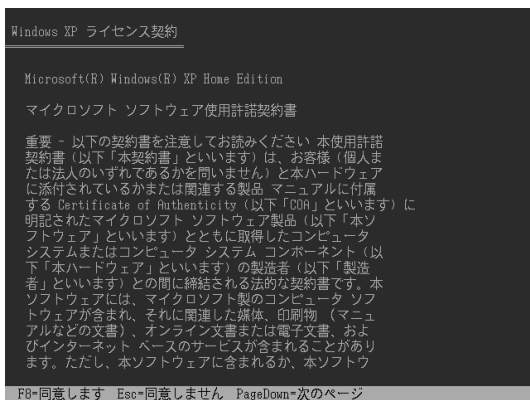


2 同意したら、**[F8]** キーを押します。

Windowsの修復を選択する

すでにインストールされているWindowsを修復するか、新しくWindowsをセットアップするかを選択します。
ここでは、「修復しない」を選択します。


1 **[Esc]** キーを押します。

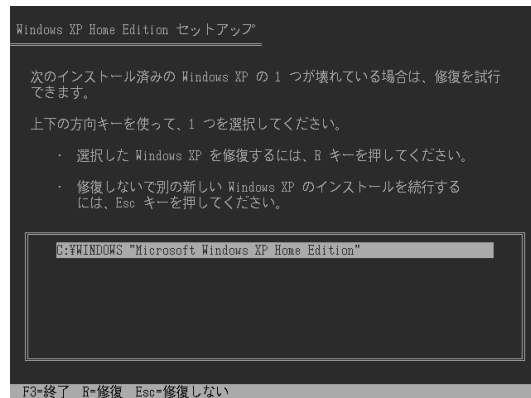


キーボードの種類を選択する

キーボードの種類を選択します。
ここでは、「106日本語キーボード」を選択します。

1 **[半角/全角]** キーを押します。

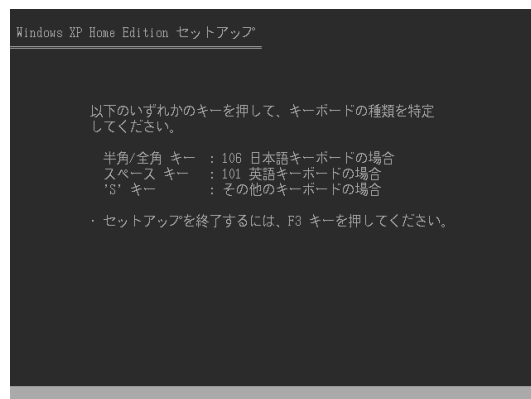

2 **[Y]** キーを押します。

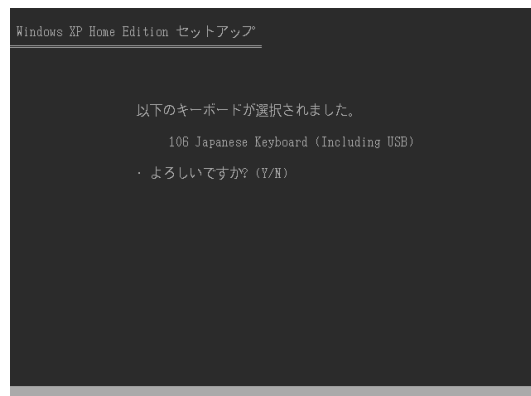

▼ 再セットアップ方法を選択する

「再セットアップの前に」(1ページ) で選択した再セットアップ方法を選んでください。


(1) HDD構成を変更せずに再セットアップする
ハードディスクの構成を変更せずに、Windowsを再セットアップします。



チェック

この方法で再セットアップした場合、再セットアップ後はCドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。



1 Cドライブが選択されている状態で、**[Enter]**キーを押します。

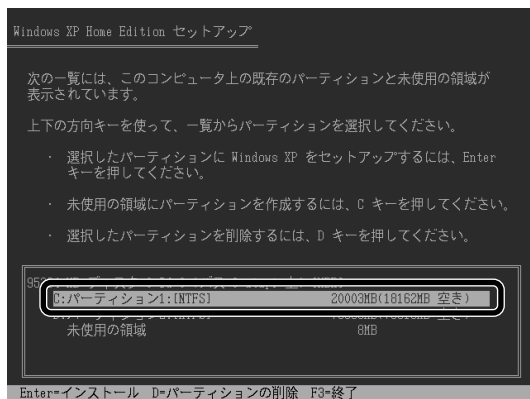

メモ

- ・「未使用の領域」として残る8MBの領域は、システムが使用するためのものです。


2 **[C]**キーを押します。

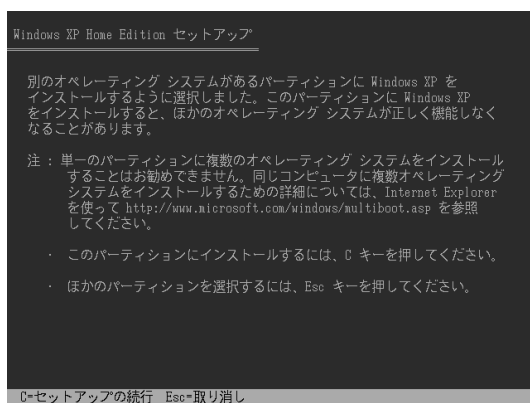


メモ

- ・前の画面に戻るには、**[Esc]**キーを押します。

3 「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット (クイック)」が選択されている状態で、**[Enter]**キーを押します。

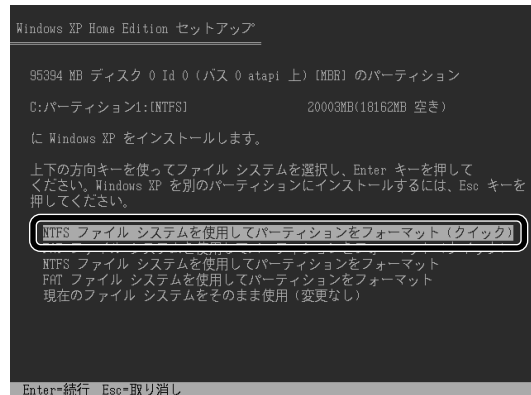

4 **[F]**キーを押します。

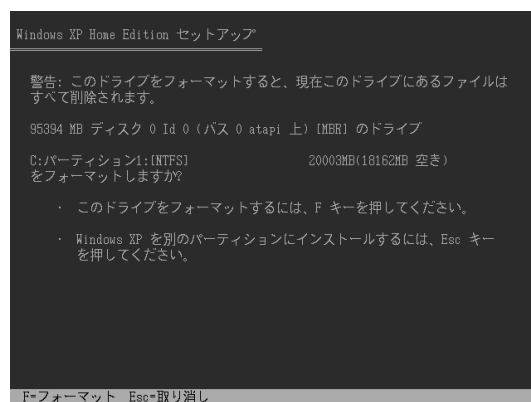

フォーマットが始まります。フォーマットが終了すると、ファイルのコピーが始まります。ファイルのコピーが終了したら、「再起動する」(6ページ) に進んでください。

(2) HDD全体をCドライブにして再セットアップする


ハードディスク全体をCドライブにして、Windowsを再セットアップします。



チェック

この方法で再セットアップした場合、再セットアップ後はすべてのドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。


1 Cドライブが選択された状態で、**[D]**キーを押します。

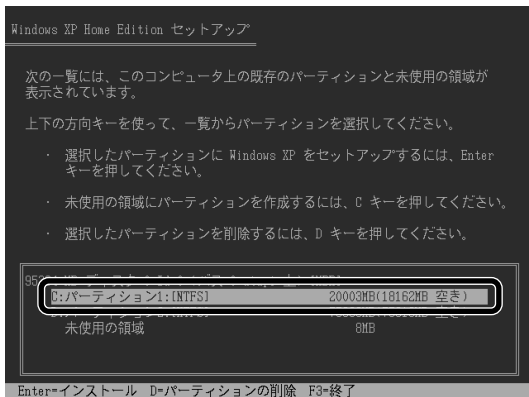

メモ

- ・「未使用の領域」として残る8MBの領域は、システムが使用するものです。

2 **[Enter]**キーを押します。

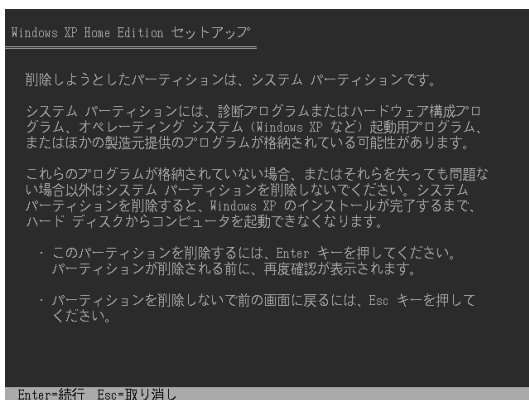

メモ


- ・前の画面に戻るには、**[Esc]**キーを押します。

3 **[L]**キーを押します。



Cドライブが削除されます。

4 **[↓]**キーを押して、Dドライブを選択します。

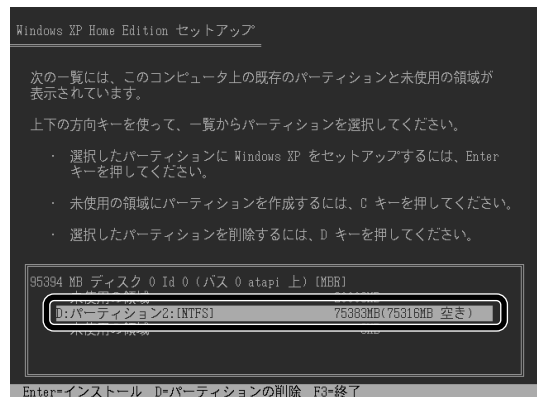


5 **[D]**キーを押します。

メモ


- ・前の画面に戻るには、**[Esc]**キーを押します。

6 **[L]**キーを押します。

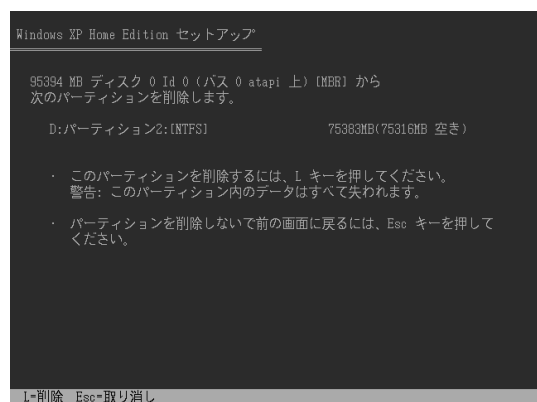


Dドライブが削除されます。

7 「未使用の領域」が選択された状態で、**[Enter]**キーを押します。

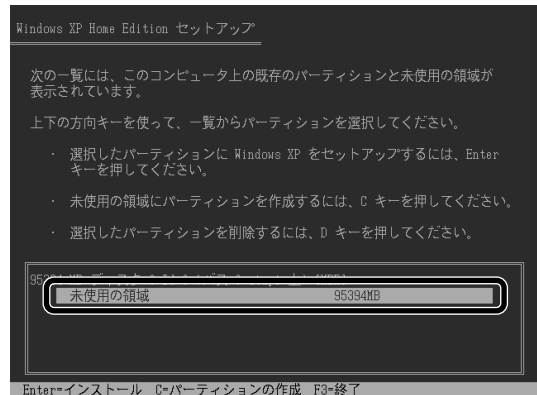

- 8 「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット（クイック）」が選択されている状態で、**[Enter]**キーを押します。

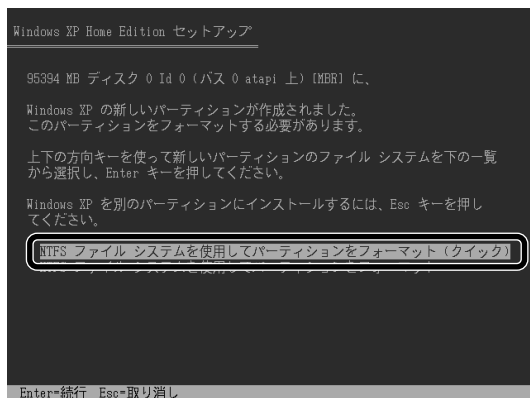

フォーマットが始まります。フォーマットが終了すると、ファイルのコピーが始まります。ファイルのコピーが終了したら、「再起動する」（6ページ）に進んでください。

(3) HDD構成を任意のサイズに変更して再セットアップする

CドライブとDドライブを任意のサイズに変更して、Windowsを再セットアップします。




チェック

この方法で再セットアップした場合、再セットアップ後はすべてのドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できないので、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。


- 1 「(2) HDDの全体をCドライブにして再セットアップする」（3ページ）の手順1～5までを実行して、CドライブとDドライブを削除します。

- 2 「未使用の領域」が選択された状態で、**[C]**キーを押します。

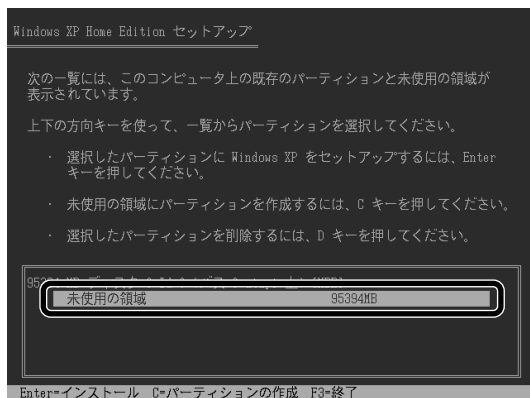

- 3 **[BackSpace]**キーを押して、「作成するパーティションのサイズ（MB）」欄に表示されている数値を削除します。


- 4 Cドライブに割りあてる容量（単位はMB）を入力します。
ここでは、約20GBの容量を割りあてるため、「20000」と入力しています。

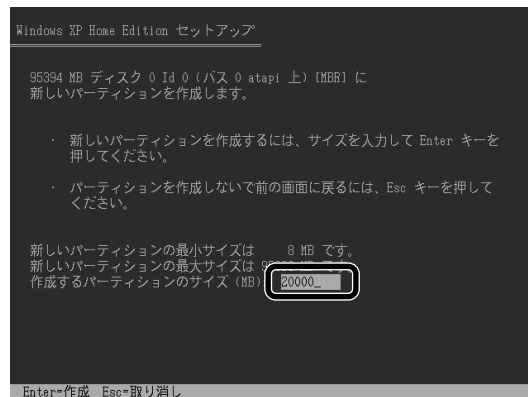

メモ

- ・ディスクの容量は、1GB＝約1000MBで換算しています。
- ・Windowsを快適にご利用いただくため、Cドライブには20GB（約20000MB）以上の容量を割りあてることをお勧めします。

- 5 **[Enter]**キーを押します。

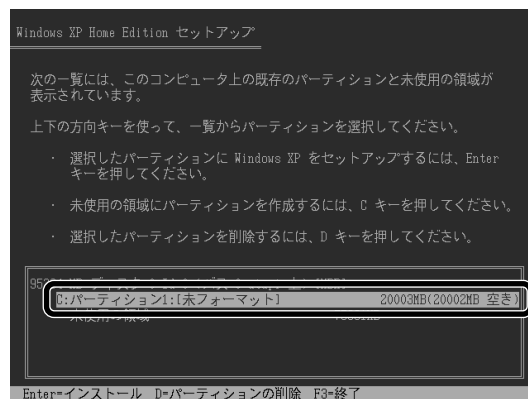

Cドライブが作成されます。




メモ

- ・割りあてる容量として入力した数値と、実際に確保される容量が一致しないことがあります。

6

手順2～5を実行して、Dドライブを作成します。ここでは、残りの領域をすべてDドライブに割りあてています。

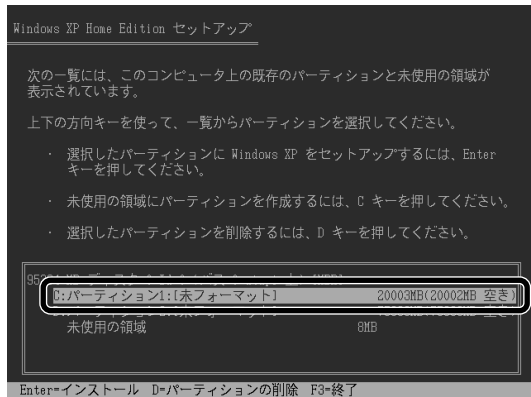

メモ

- ・「未使用の領域」として残る8MBの領域は、システムが使用するものです。
- ・Windowsの再セットアップが完了したら、作成したDドライブをフォーマットしてください。フォーマットすると、Dドライブにデータを書き込むことができますようになります。(Dドライブをフォーマットする) 10ページ)

7


Cドライブを選択して、**Enter**キーを押します。

8

「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット (クイック)」が選択されている状態で、**Enter**キーを押します。

メモ

- ・前の画面に戻るには、**Esc**キーを押します。

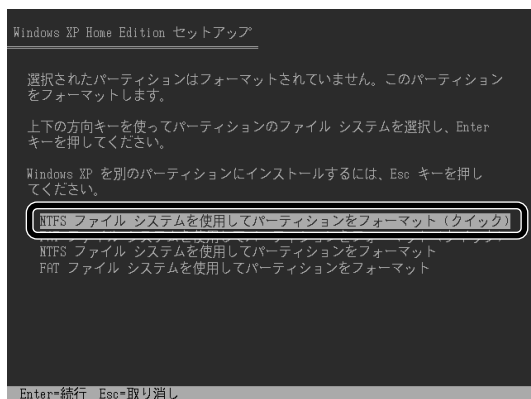


フォーマットが始まります。フォーマットが完了すると、ファイルのコピーが始まります。ファイルのコピーが終了したら、次の「再起動する」に進んでください。

再起動する

ファイルのコピーが終了すると、コンピュータを再起動します。

1

Enterキーを押します。

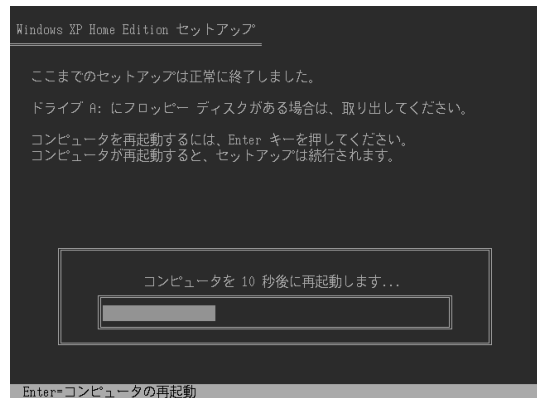

コンピュータが再起動します。

メモ

- ・操作を行わないまま15秒を過ぎると、コンピュータが自動的に再起動します。

再起動して、しばらくすると【Windows XP Home Editionセットアップ】ダイアログが表示され、セットアップが続きます。

本機を設定する

本機を設定します。

メモ

- ・前の画面に戻るには、[戻る] ボタンをクリックします。

1


次のとおり設定されることを確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

標準と形式の設定：日本語

場所：日本

既定のテキスト入力言語


：日本語 (MS-IME2002) キーボードレイアウト

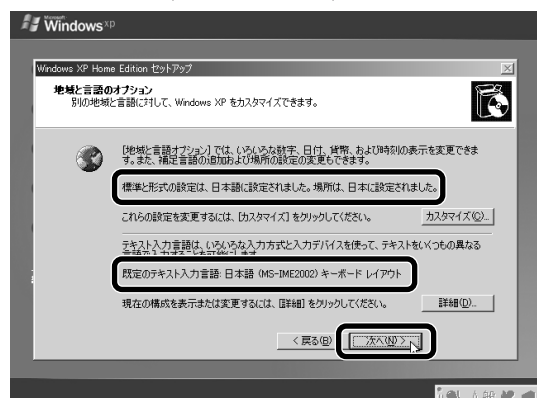

2 「名前」の欄を入力します。
例として「SOTEC」と入力します。

3 「組織名」の欄を任意で入力します。

4 「次へ」ボタンをクリックします。

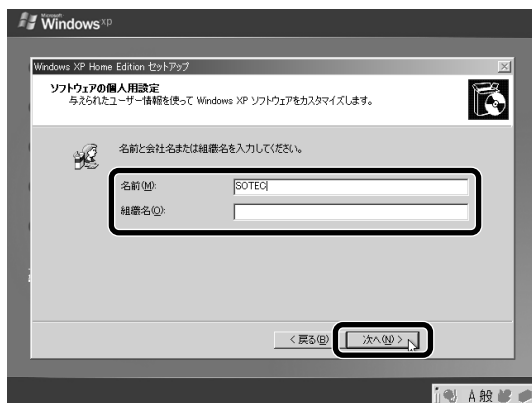

5 「プロダクトキー」を入力します。




6 「次へ」ボタンをクリックします。

7 コンピュータの名前を入力します。
例として「SOTEC-PC」と入力します。




8 「次へ」ボタンをクリックします。

9 次のとおり設定します。
日付と時刻：現在の時刻を設定します
タイムゾーン
：(GMT+09:00) 大阪、東京、札幌

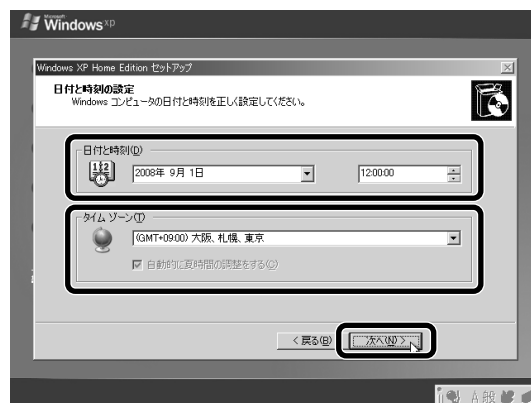

10 「次へ」ボタンをクリックします。
しばらくすると、【ネットワークの設定】ダイアログが表示されます。

11 「標準設定」を選択します。

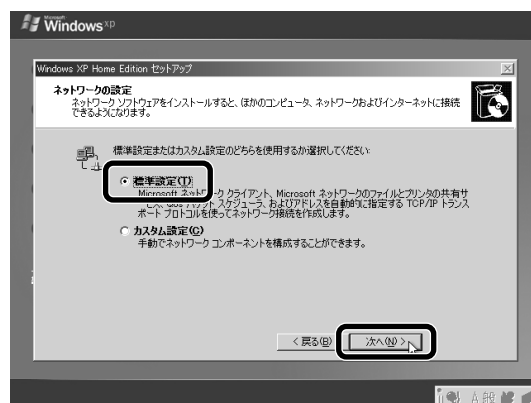

12 「次へ」ボタンをクリックします。
しばらくすると、Windowsが自動的に再起動します。
Windowsが再起動してしばらくすると、【ディスプレイの設定】ダイアログが表示されます。

▼ ディスプレイを設定する


ディスプレイの表示モードが自動的に設定されます。

1 [OK] ボタンをクリックします。



表示モードが自動的に切り替わり、【モニタの設定】ダイアログが表示されます。

2 [OK] ボタンをクリックします。

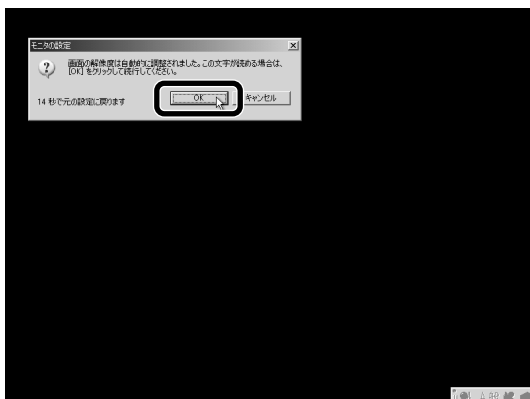

しばらくすると、【Microsoft Windowsへようこそ】画面が表示されます。

3 [次へ] ボタンをクリックします。



▼ 自動更新を設定する

Windowsのセキュリティ、重要な更新、Service Pack等を自動的に更新するように設定します。

メモ

・前の画面に戻るには、[戻る] ボタンをクリックします。

1 「自動設定を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」を選択します。



2 [次へ] ボタンをクリックします。

▼ インターネットへの接続を設定する

ここでは、インターネットへの接続を設定しません。

1 [省略] ボタンをクリックします。



メモ


・インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお勧めします。


2 「いいえ」を選択します。



チェック

ライセンス認証とは

ライセンス認証とは、お使いのWindowsが正規ライセンスに基づいて購入されていることを証明する手続きです。ライセンス認証は、インターネット、または電話で行います。Windowsのセットアップ後30日以内にライセンス認証を行ってください。ライセンス認証を行うには、デスクトップ右下のをクリックします。

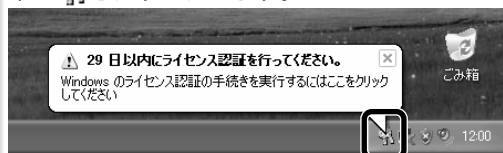


3 「次へ」ボタンをクリックします。

▼ ユーザーを登録する

本機を使用するユーザーのユーザー名（ユーザーアカウント）を入力します。

1 必要なユーザー数だけ、任意のユーザー名を入力します。

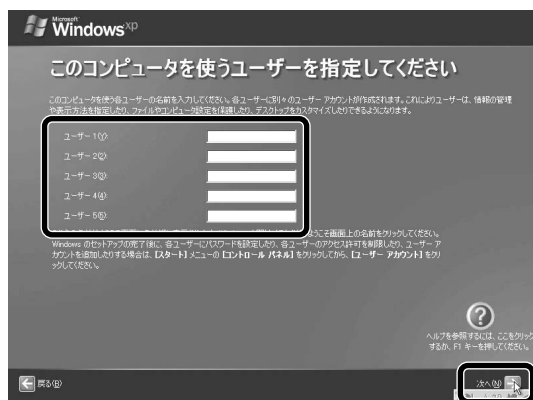

チェック

- ・ユーザーは最低1つ以上登録してください。
- ・複数のユーザーを登録する場合、ユーザー名が同じにならないようにしてください。

2 「次へ」ボタンをクリックします。

メモ

- ・セットアップ終了後でも、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」からユーザーを登録できます。

▼ セットアップを完了する

いよいよセットアップの完了です。

1 「完了」ボタンをクリックします。



チェック

- 「スタート」ボタンを選択して表示される「本製品をご購入のお客様へ」を必ずお読みください。の中には、本機を使用される上で重要な情報が記述されています。

しばらくすると、Windowsのデスクトップ画面が表示されます。



2 Windowsが起動したら、本機を一度再起動してください。


▼ Dドライブをフォーマットする

Windowsの再セットアップ方法として「(3) HDD構成を任意のサイズに変更して再セットアップする」を選択した場合は、Dドライブをフォーマットしてください。

フォーマットすると、Dドライブにデータが書き込めるようになります。

1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を選択します。

2 「ローカルディスク (D:)」を右クリックして表示されるメニューから、「フォーマット」を選択します。

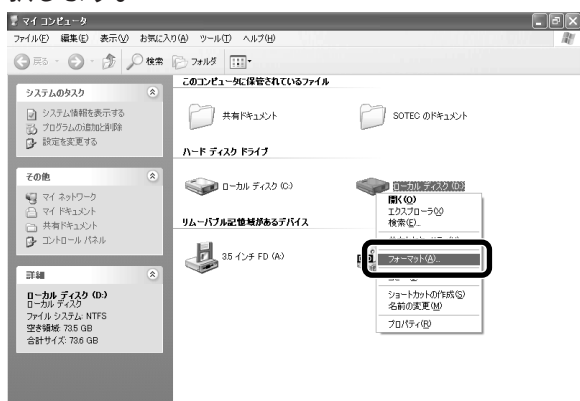

【フォーマット-ローカルディスク (D:)】ダイアログが表示されます。

3 「開始」ボタンをクリックします。



Dドライブのフォーマットが始まります。
終了すると、「フォーマットが完了しました。」というメッセージが表示されます。

4 「OK」ボタンをクリックします。

5 「閉じる」ボタンをクリックします。

▼ ドライバとアプリケーションのインストール

付属のドライバ&アプリケーションDVDに添付されているインストールガイドにしたがって、ドライバとアプリケーションソフトをインストールしてください。



ドライバとアプリケーションソフトのインストールをおこなわないと、製品出荷時の状態には戻りません。

- ・本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更されることがあります。本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
- ・本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。オンキヨー株式会社の許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することを禁じます。
- ・Microsoft、Windows、Outlookは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。